


Kurzanleitung / Serviceheft
Matador A7



Ihr neues Fahrzeug ist mit der Keyless-Funktion ausgestattet, dies bedeutet, das Sie, ohne den Schlüssel einzustecken das Fahrzeug starten können (der Schlüssel muss dennoch mitgeführt werden und in der Nähe des Fahrzeuges sein).

Im Lieferumfang ist die Fernbedienung + Schlüssel mit einem zusätzlichen Zweitschlüssel enthalten.

Funktionen der Fernbedienung

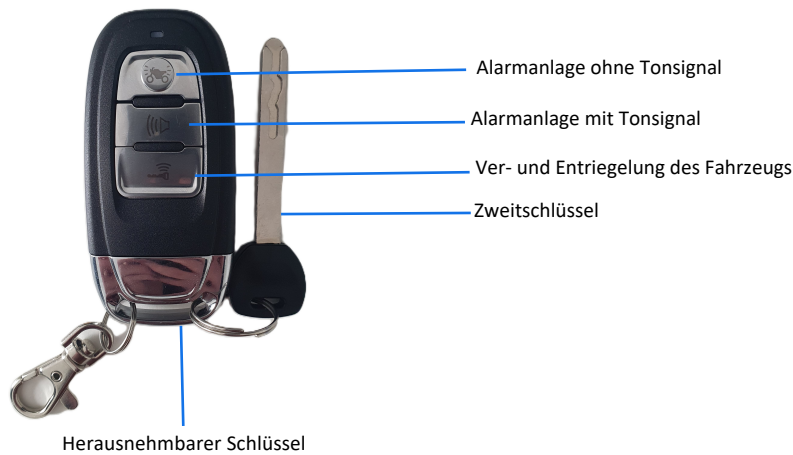

1. Um die Zündung zu Starten drücken Sie bitte auf den Knopf Ihrer Fernbedienung
2. Nachdem Sie ein Signal gehört haben und der runde Schalter blau leuchtet, drehen Sie diesen bitte nach rechts um die Zündung zu starten.



3. Haben Sie bis hierhin alles richtig gemacht, müssen Sie nun eine der beiden Bremsen gezogen halten und den Startknopf rechts drücken und der Motor startet sanft.

Herausnehmbarer Schlüssel

Den herausnehmbaren Schlüssel benötigen Sie zum Tanken oder als Notentriegelung um das Fahrzeug zu starten.



Um den Schlüssel herauszunehmen, müssen Sie den Knopf an der oberen Hinterseite der Fernbedienung drücken. Danach können Sie den Schlüssel einfach herausziehen.



Matador A7 Sitzbank öffnen und schließen

Um die Sitzbank zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Zündschloss nach links in Richtung „OPEN“ **ohne den Schlüssel hineinzudrücken**.



Drehen Sie den Schlüssel etwas über den Druckpunkt hinaus, bis die Sitzbank aufspringt.



Um die Sitzbank wieder zu schließen, Sitzbank auf Höhe des markierten Druckpunktes nach unten drücken. Die Sitzbank rastet ein. Bei neuen Rollern kann dies noch etwas schwer gehen und mehr Kraft benötigen.

ANLEITUNG - Matador A7

Funktionen am linken Griff

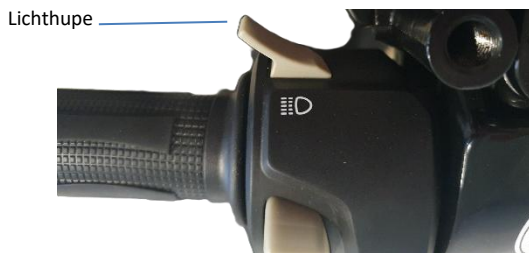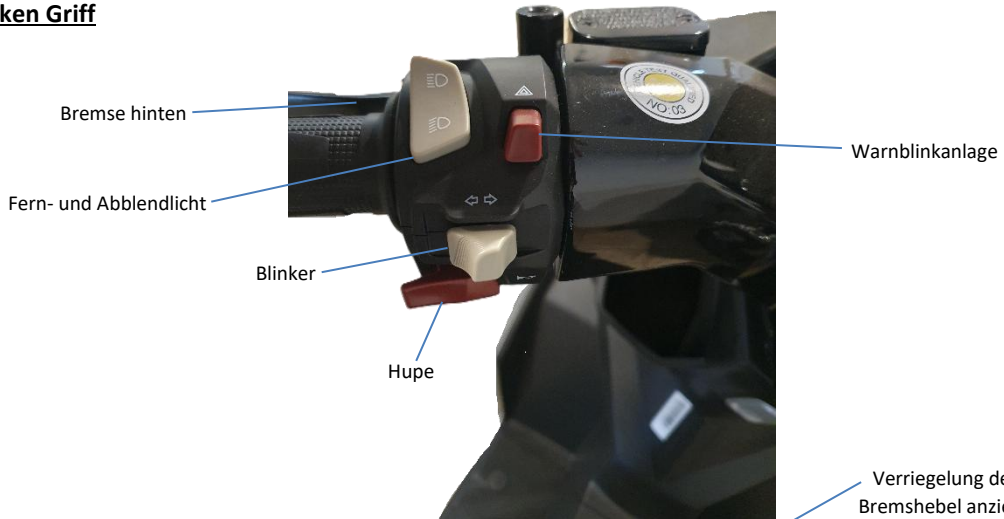

Funktionen am rechten Griff



Das Display



Einstellen der Uhrzeit

Halten Sie das oben gezeigte Touch-Feld (SET) gedrückt, bis die Stunde anfängt zu blinken. Nun können Sie die Anzahl der Stunden durch kurzes Tippen auf das Touch-Feld (SET) einstellen. Um die Minuten einzustellen, muss das Touch-Feld so lange gedrückt gehalten werden, bis die Minuten anfangen zu blinken. Danach können Sie die Anzahl der Minuten durch kurzes Tippen auf das Touch-Feld (SET) einstellen.

ANLEITUNG - Matador A7

DAS FAHRZEUG

Ihr Fahrzeug wird fahrbereit geliefert. Bitte prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt alle Funktion wie z.B. Lenkergriffe, Beleuchtung, Hupe, Ölstand, Tankinhalt, Reifendruck, Bremsen und Schrauben.

DAS ZÜNDSCHLOSS

Zum Starten des Fahrzeuges das Zündschloss zuerst nach innen drücken, bis das Zündschloss blau aufleuchtet. Danach das Zündschloss auf die Startposition drehen.

Die Verriegelung der Sitzbank lässt sich mit einer Drehung nach links öffnen. Der Schlüssel muss hierbei **nicht** ins Zündschloss gedrückt werden. Die Verriegelung des Lenkers wird wie folgt aktiviert: Drehen Sie zuerst den Lenker nach links. Drücken Sie danach das Zündschloss nach innen und drehen Sie es nach links an die unten gezeigte Position.



Sitzbank Entriegelung

Lenkerverriegelung

Fahrzeug ausschalten

Fahrzeug einschalten

Notentriegelung

STARTEN DES FAHRZEUGS

Halten Sie beim Starten stets die Bremse angezogen. Achten Sie darauf, dass der Seitenständer eingeklappt (Sicherheitsschaltung!) und der Notschalter auf ON steht. Bremshebel gezogen halten, Zündung an -> Motorkontrollleuchte muss an sein, der Roller ist startbereit.

Drücken Sie dann kurz den Startschalter/E-Starters.

DIE BATTERIE

Wird das Fahrzeug über einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen nicht gefahren, muss die Batterie an ein Batterieerhaltungsgerät angeschlossen werden, da ansonsten die Batterie tief entladen und damit zerstört wird. (Batterie 12 V 6Ah)

DIE ÖLLAMPE

Wenn die Öllampe leuchtet, dann ist das der Hinweis für eine fällige Inspektion. Diese Lampe gibt keine Aussage über den tatsächlichen Ölstand.

ÖLSTAND



1. Stellen Sie das Fahrzeug ebenerdig auf den Hauptständer.
2. Entnehmen Sie den Motorölmessstab, säubern Sie diesen und setzen Sie ihn anschließend wieder auf. Schrauben Sie ihn jedoch nicht fest.
3. Entnehmen Sie den Messstab wieder und lesen Sie ihn ab. Der Stand sollte zwischen der oberen und unteren Markierung sein.



4. Für das nachfüllen mit Motoröl, benutzen Sie bitte 10W40. Das Öl wird in die Öffnung des Messstabes gefüllt. Bitte überfüllen Sie das Fahrzeug nicht, dies kann den Motor schädigen.
5. Setzen Sie den Messstab wieder ein, schrauben Sie ihn wieder fest und achten Sie darauf ob evtl. Motoröl am Fahrzeug austritt.

DIE SICHERHEIT

Es besteht Helmpflicht!

Um- und Anbauten sind nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig. „Motorentuning“ ist ungesetzlich und Sie verlieren die Gewährleistungsansprüche.

TANKEN

Zum Tanken schließen Sie die unten gezeigte Klappe auf. Diese befindet sich unter dem Sitz (nicht unter der Sitzbank). Sollte die Anzeige des Tankfüllstandes in den roten Bereich absinken, sollten Sie umgehend tanken, da sich nur noch ca. 1 – 1,5l Benzin im Tank befinden.



Qualitativ hochwertiger Treibstoff ist wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb und die Langlebigkeit des Rollers. Wir empfehlen Super Benzin mit mindestens 94 Oktan (Ottokraftstoff).

REIFENDRUCK

Rad vorne 2,2 - 2,5 bar
Rad hinten 2,2 - 2,5 bar



LICHT

Wenn die Zündung an ist, brennt nur das Tagfahrlicht. Bei gestartetem Motor, brennt das Abblendlicht. Beim Einschalten des Fernlichtes, schaltet sich das Abblendlicht automatisch aus. Es brennen nie beide Scheinwerfer gleichzeitig.

SERVICE

DIE GEWÄHRLEISTUNG

Ab dem Kaufdatum des Motorrollers wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Motorrollers in Werkstoff und Herstellung während der gesetzlichen Gewährleistung gewährt.

Zur Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung werden nur die Teile ersetzt, die einen Fehler im Material bzw. bei der Herstellung aufweisen und die Teile, die trotz sachgerechter Bedienung/Behandlung des Motorrollers zwangsläufig beschädigt wurden. Die Erfüllung der Gewährleistungspflicht erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des Motorrollers.

Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über und müssen auf Verlangen eingereicht werden.

- Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch werden die Kosten für den Versand sowie die Kosten für die Reparatur von uns übernommen. Gewährleistungsansprüche müssen über unsere Hotline bzw. über Internet angemeldet und durch Zusendung der Kaufquittung, Wartungsnachweisheft und Wartungsrechnung nachgewiesen werden.

- Wird der Motorroller durch Einbau nicht Originalersatz-und/oder Originalbauteile durch Dritte oder durch Eigenmontage verändert, ist die Gewährleistung der dadurch verursachten Mängel ausgeschlossen. Außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch wenn die Vorschriften lt. Bedienungsanleitung und die regelmäßig vorgesehenen Wartungsintervalle nicht eingehalten bzw. durchgeführt werden.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die zurückzuführen sind auf:

- Natürlicher Verschleiß und Überlastung wie z.B. Auspuffanlage, Batterie, Benzinleitung, Bremsbeläge, Bremsleitung, Filter, Fliehkraftrollen, Glas, LED-, Glühlampen, Keilriemen, Kolbenring, Kupplung, Ölleitungen, Reifen, Sicherungen, Züge, Zündkerzen und Stoßdämpfer
- Schäden, die durch Teilnahme an Sportveranstaltungen, falsche Bedienung, Unfall, unsachgemäße Lagerung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.
- Mehr als 10.000 KM oder zwei Jahren nach Kaufdatum
- Eigenreparaturversuche durch Käufer oder Dritten
- Keine Originalersatzteile eingebaut wurden
- Manipulation / Tuning
- Schäden, die durch Hagel, Steinschlag, Industrieabgase, Streusalz, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.

Nicht unter die Gewährleistung fallen Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.

a) Es können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden für Mängel, die im ursächlichen Zusammenhang mit der nicht oder nicht termingerecht ausgeführten Wartung stehen.

b) Der Anspruch auf Gewährleistung berechtigt den Kunden nur, die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Wandelung oder Minderung gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung. Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung besteht zu keiner Zeit.

c) Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.

d) Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.

- Die Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Fachhändler (KFZ oder Zweiradwerkstatt) fristgerecht, den Herstellervorschriften entsprechend, ausgeführt werden, da sonst die Gewährleistungsansprüche entfallen.
- Durch die ausgeführte Gewährleistung wird die gesetzliche Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert.
- Die Gewährleistungsbedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
- Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Meiningen

- Werkstattreparaturrechnungen werden nur mit schriftlicher Zusage seitens der Pandora Motors GmbH übernommen.
- Es werden keine Kosten / Rechnungen übernommen die nicht schriftlich von Pandora Motors GmbH bestätigt worden sind.
- Die Bestätigung ist gleichzeitig der Auftrag für die Reparatur!!!

DIE WARTUNG

!!! Die zuerst eintretenden Daten (Monat nach Lieferscheindatum oder KM) sind maßgebend.

Zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung wichtig: Die ordentliche Originalwerkstattrechnung über Wartungs- und Ölwechselservice aufbewahren.

W = wechseln ; Ü = überprüfen; E = einstellen; R = Reinigen; S = Schmieren

Gegenstand	nach 12 Mon. oder 300 km	12 M. nach letzter Wartung oder 2.500 km	12 M. nach letzter Wartung oder 5.000 km	12 M. nach letzter Wartung oder 7.500 km	12 M. nach letzter Wartung oder 10.000 km
Motoröl (10W40) + Filter	W / Ü erstmalig bei 300 km/ danach alle 2500 km				
Getriebeöl 100 ml (75W90)	Ü	Ü	W	Ü	W
Zündkerze (CR7 HSA)	Ü	W	W	W	W
Zylinderkopfmuttern	Ü	Ü	-	Ü	-
Fester Sitz aller Schrauben	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Auspuffbefestigung	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Gaszug & Schösser	Ü/S	Ü/S	Ü/S	Ü/S	Ü/S
Benzinschläuche	bei jeder Wartung prüfen, bei Bedarf erneuern				
Luftfilter	Ü/R	Ü/R	W	Ü/R	W
Bremsen	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E
Bremsflüssigkeit (DOT4)	Ü	Ü	W	Ü	W
Bremsschlauch v & h	bei jeder Wartung prüfen, bei Bedarf erneuern				
Bremsanlage	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Reifen	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Rad-/Lenkkopflager	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E
Bedienelemente	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Vorderradgabel	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Radaufhängung	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Antriebsriemen	-	Ü/W	Ü/W	Ü/W	Ü/W
Ventilspiel: Einlass 0,15 mm Auslass 0,15 mm	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E
Haupt-/Seitenständer	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Batterie	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Probefahrt	durchführen				
Alle weiteren Wartungen nach obigem Rhythmus alle 12 Monate oder 2.500 km.					
ACHTUNG! Bei Rollern, die unter erschwerten Betriebs-Bedingungen eingesetzt werden, ist eine häufigere Wartung notwendig!					

Adresse

Pandora Motors GmbH
Hauptstraße 91 98617
Ritschenhausen

Kontakt-daten

E-Mail-Adresse:
info@pandoramotors.de
Telefonnummer:
+49 (0)36949 / 1248-0

Alle Rechte vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Sehr geehrter Kunde!
Vielen Dank, für Ihren Einkauf bei



eine Marke von



**Hiermit möchten wir Sie auf einige
Besonderheiten bei Ihrem Roller hinweisen!**

Die volle Leistung des Motorrollers entfaltet sich erst nach dem
Einlaufprozess der Bauteile.
(Einfahrzeit von ca. 1000 – 1500 km).

In Ihrem Motorroller ist ein elektronischer
Geschwindigkeitsbegrenzer verbaut (nur bei 25 km/h).
Dadurch kann es nach dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit zu
einem merklich spürbaren Einsetzen der Motorbremse kommen.
Dies ist kein Mangel, sondern wird vom Gesetzgeber in dieser Form
vorgeschrieben.

Ihr Pandora Motors-Team



Inspektion

Inspektions- und Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Fachhändler fristgerecht, den Herstellervorschriften entsprechend, ausgeführt werden, da sonst die Gewährleistungsansprüche entfallen!

!!! Nachweis nur gültig mit originaler ordentlicher Werkstattrechnung über Wartungsservice !!!

1. Wartungsdienst nach 12 Monaten oder 300 km Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	2. Wartungsdienst 12 Monate nach letzter Wartung oder 2500 km Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	3. Wartungsdienst 12 Monate nach letzter Wartung oder 5000 km Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.
4. Wartungsdienst 12 Monate nach letzter Wartung oder 7500 km Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	5. Wartungsdienst 12 Monate nach letzter Wartung oder 10000 km Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	6. Wartungsdienst Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.
7. Wartungsdienst Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	8. Wartungsdienst Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.	9. Wartungsdienst Datum / km-Stand / Stempel / Unterschr.

!!! Die zuerst eingetragenen Daten (Monat oder Kilometer) sind maßgebend !!!

Batterien und Akkus müssen regelmäßig (alle 3 Wochen) geladen werden.